

NICE Aerial ABFKIT

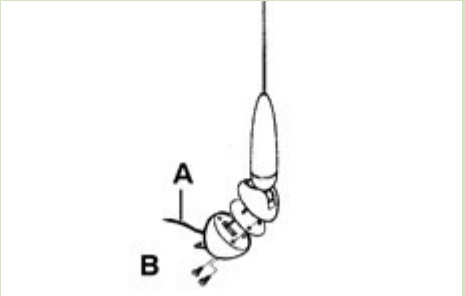
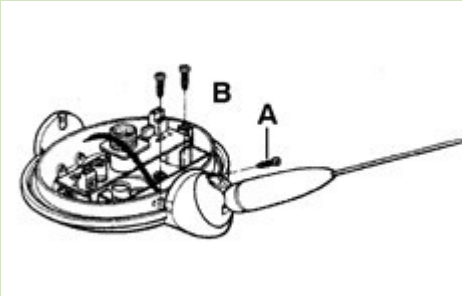
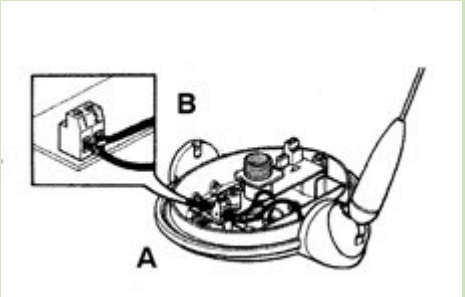
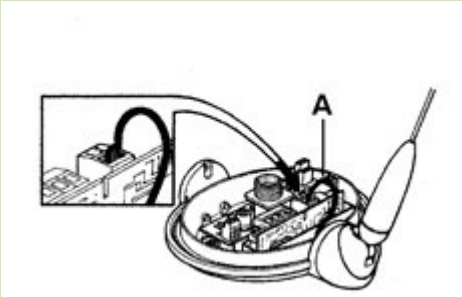
Návod k použití



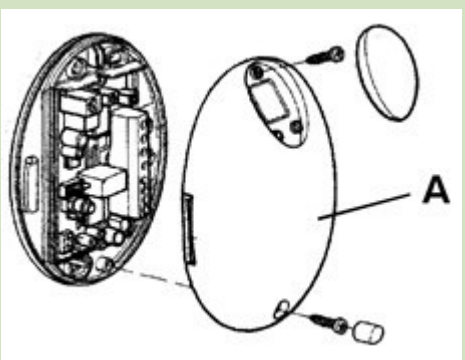
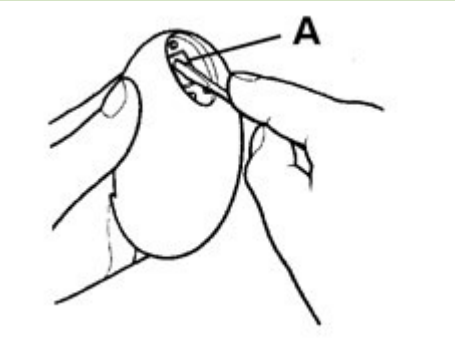
Polohovateľná výklopná **anténa** s uhlom náklonu až **90°** (môže byť namontovaná pod uhlom 45° až 135° od roviny). Zlepšuje zachytávanie signálu dial'kového ovládania až na 150m, záleží od konkrétneho dial'kového ovládača. **Anténa** obsahuje krátky koaxiálny kábel, ktorý je možno nadpojiť a zaviesť priamo do pohonu na vstup Anténa, prípadne zaviesť do majáku, ktorý nemá v sebe zabudovanú **anténu**. Ďalšia možnosť je zaviesť kábel do prijímaču.

Ideálna je pre použitie s majákmi rady Lucy, napr. LUCY24 (viďte Postup zapojenia majáku Lucy) a s prijímačmi BXB2K, BB2BK, KXB2, FLOXB2.

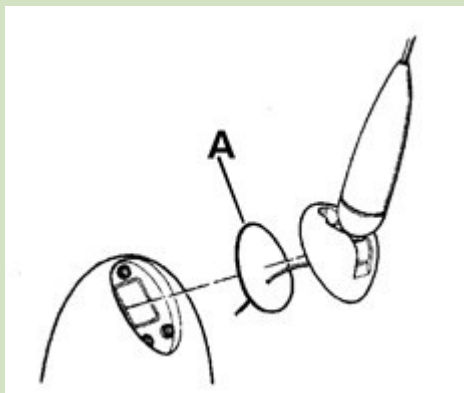
Postup montáže na maják NICE Lucy (výsledok)

1. Vstúňte kábel A do vstupného bodu majáku a dotiahnite skrutky B .	2. Vstupný bod priložte k majáku, prestrčte kábel do vnútra majáku a dotiahnite skrutky A a B .
	
3. Pripojte kábel antény na vstup A (vľavo) a kábel prijímaču na vstup B (vpravo).	4. Ak chcete inštalovať prijímač priamo do majáku, zabezpečte kábel A .
	

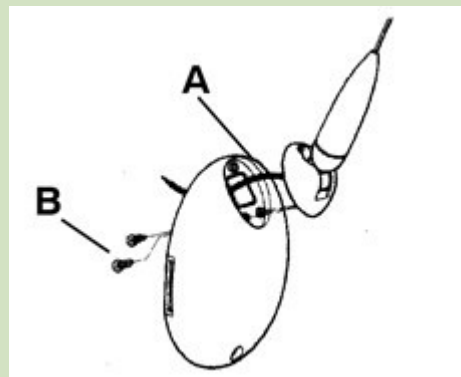
Postup montáže na prijímač BXB2K, BB2BK, KXB2, FLOXB2

1. Otvorte prijímač a odstráňte kryt A .	2. Vylomte krytku A napr. skrutkovačom.
	

3. Umiestnite gumenný **kryt A**.



4. Prevlečte **kábel A** a dotiahnite **skrutky B**, ktoré držia anténu.



5. Pripojte anténu k prijímaču, nasadte **kryt A**, dotiahnite **skrutky B** a zaslepte krytky.

