

V500 PRO io

SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE



1 - ÚVOD	4
1.1 O spoločnosti Somfy	4
1.2 Podpora	4
1.3 Záruka	4
2 - DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE – BEZPEČNOSŤ	4
2.1 Všeobecné informácie	4
2.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny	4
2.3 Podmienky používania	4
2.4 Recyklácia a likvidácia	5
2.5 Význam značiek umiestnených na adaptéri sieťového napájania	5
3 - PREDSTAVENIE VÝROBKU	5
3.1 Popis výrobku	5
3.1.1 Vnútoraná jednotka (monitor)	6
3.1.2 Vonkajšia jednotka	7
3.2 Montáž menovky	8
4 - UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE	9
4.1 VIDEOTELEFÓN	9
4.1.1 Úvodná obrazovka	9
4.1.2 Odpoveď návštevníkovi	10
4.1.3 Komunikácia s druhým monitorom (interkom)	10
4.1.4 Správa fotografií návštevníkov	11
4.1.5 Všeobecné nastavenia	11
4.2 BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE ZARIADENÍ io-homecontrol®	13
4.2.1 Úvodná obrazovka	13
4.2.2 Pridanie zariadenia io-homecontrol®	13
4.2.3 Pridanie systému na spúšťanie scenárov Somfy io-homecontrol®	14
4.2.4 Odobratie zariadenia io-homecontrol®	14
5 - ÚDRŽBA	15
5.1 Čistenie	15
6 - TECHNICKÉ ÚDAJE	15

1 - ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok značky Somfy.

1.1 O spoločnosti Somfy

Somfy vyvíja, vyrába a uvádza na trh motorové pohony a riešenia na automatické ovládanie zariadenia budov. Či už motorové pohony pre brány, garážové vráta alebo rolety, zabezpečovacie systémy, ovládacie systémy pre osvetlenie, alebo termostaty vykurovania, všetky výrobky značky Somfy spĺňajú vaše očakávanie vo sfére bezpečnosti, pohodlia a úspory energie.

Spoločnosť Somfy sa neustále venuje zdokonaľovaniu výrobkov a zvyšovaniu kvality. Renomé spoločnosti Somfy spočíva predovšetkým v spoľahlivosti jej výrobkov a značka Somfy sa stala synonymom inovácií a technologickej odbornosti v celosvetovom meradle.

1.2 Podpora

Filozofiou spoločnosti Somfy je čo najlepšie spoznať svojich zákazníkov, načúvať ich potrebám a vychádzať v ústrety ich požiadavkám. Pre akékoľvek informácie či radu ohľadne výberu, kúpy alebo inštalácie výrobkov značky Somfy sa môžete obrátiť na svojho predajcu, alebo kontaktovať priamo spoločnosť Somfy. Internet: www.somfy.sk

1.3 Záruka

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka v dĺžke 5 rokov od dátumu zakúpenia.

2 - DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE – BEZPEČNOSŤ

2.1 Všeobecné informácie

Skôr ako začnete používať tento výrobok Somfy, pozorne si prečítajte tento návod na použitie a bezpečnostné pokyny.

Všetky pokyny dôsledne dodržujte a príručku si uschovajte počas celej doby životnosti výrobku.

Pred používaním skontrolujte, či je tento výrobok Somfy kompatibilný so zariadeniami, spolu s ktorými má byť používaný, aj s ostatným príslušenstvom.

Tento návod popisuje používanie daného výrobku.

Je zakázané používať výrobok na akýkoľvek iný účel, než sú účely stanovené spoločnosťou Somfy. Pri nerespektovaní tohto zákazu a nedodržaní pokynov uvedených v tomto návode sa záruka stáva neplatnou a spoločnosť Somfy nezodpovedá za prípadné škody.

Spoločnosť Somfy nenesie zodpovednosť za zmeny noriem a štandardov, ktoré vstúpia v platnosť po dátumu vydania tohto návodu.

Spoločnosť Somfy týmto prehlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej adrese www.somfy.com/ce.

Uvedené vyobrazenia nie sú záväžujúce.

2.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Nedovoľujte deťom hrať sa s ovládačom (monitorom).

Ovládač (monitor) nikdy neponárajte do kvapalín.

Tento výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými telesnými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo osobami bez patričných skúseností či znalostí, ibaže by boli pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo boli vopred poučení o používaní tohto výrobku.

2.3 Podmienky používania

Dosah rádiového signálu je obmedzený normami na prevádzku rádiových zariadení.

Dosah rádiového signálu výrobku je do značnej miery závislý od prostredia, v ktorom sa používa: Prítomnosť silných elektrospotrebičov v blízkosti inštalácie a rovnako aj isté materiály použité v stenách a priechodoch môžu spôsobovať rušenie.

Vplyvom použitia rádiových zariadení (napr. bezdrôtových slúchadiel) pracujúcich na rovnakej frekvencii sa môže zhoršiť vysielací výkon výrobku.

Kamera tohto videotelefónu slúži na identifikáciu návštevníka. V žiadnom prípade nemá byť používaná na sledovanie diania na ulici. Toto zariadenie sa musí používať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Akékoľvek použitie takýchto výrobkov mimo prísne súkromného rámca podlieha zákonným požiadavkám na ich použitie a vyžaduje predchádzajúce povolenie orgánov štátnej správy.

V prípade zneužitia zariadenia s cieľom zasiahnuť do súkromia tretej strany ponese kupujúci občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť za svoje konanie; spoločnosť Somfy nebude v žiadnom prípade zodpovedná za použitie videotelefónu v rozpore s platnými zákonmi a predpismi.

2.4 Recyklácia a likvidácia

 Výrobok na koncu životnosti nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Výrobok odovzdajte jeho predajcovi alebo na obcou zriadenom zbernom mieste triedeného odpadu.

2.5 Význam značiek umiestnených na adaptéri sieťového napájania



Adaptér sieťového napájania dodávaný spoločne s výrobkom smie byť inštalovaný iba na krytom a suchom mieste.



Jednosmerný prúd



Adaptér sieťového napájania dodávaný spoločne s výrobkom je vybavený dvojitoú izoláciou, a preto nevyžaduje pripojenie na uzemňovací vodič.





Striedavý prúd

3 - PREDSTAVENIE VÝROBKU

3.1 Popis výrobku


Videotelefón sa skladá z vnútornej jednotky (monitoru) a z vonkajšej jednotky.

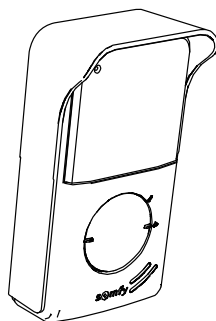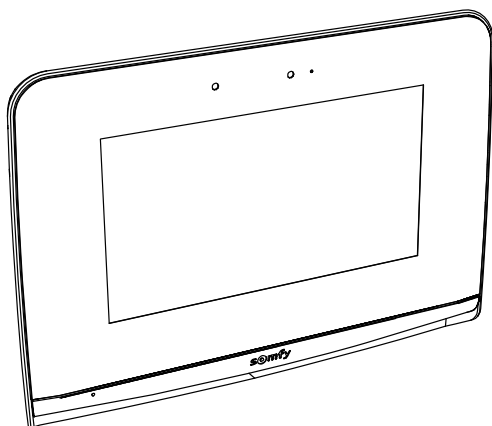

3.1.1 Vnútrná jednotka (monitor)

Vnútrná jednotka je vybavená rádiovým vysielateľom io-homecontrol®. Tento bezdrôtový ovládač slúži na ovládanie zariadení pre domácnosť, ktoré disponujú prijímačom io-homecontrol® (garážové vráta, vjazdová brána, osvetlenie, rolety, markízy atď.).


Ovládanie je dostupné prostredníctvom ponuky na dotykovú obrazovku.

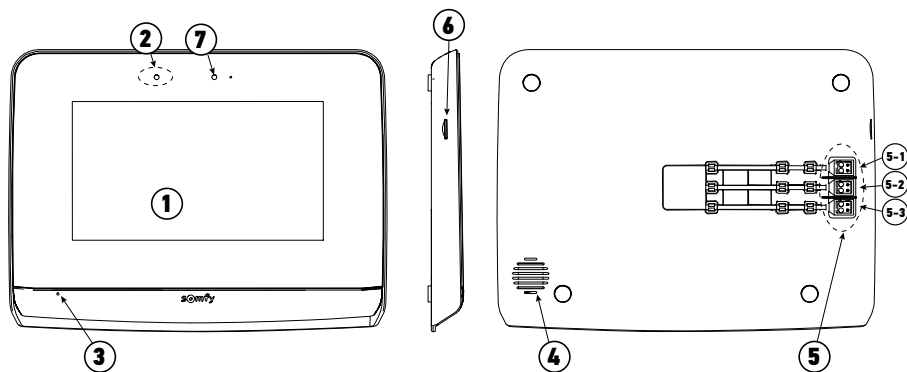

Č.	Označenie	Popis
1	Dotyková obrazovka	Umožňuje vidieť návštevníka, ovládať káblové pripojené i spárované bezdrôtové zariadenia, pozrieť si snímky návštevníkov zmeškaných počas neprítomnosti, robiť nastavenia atď.
2	Detektor pohybu/prítomnosti	Umožňuje automatické rozsvietenie obrazovky, keď monitor deteguje prítomnosť používateľa.
3	Mikrofón	Umožňuje komunikovať s osobou stojacou pred vonkajšou jednotkou.
4	Reproduktor	Prehráva vyzváňaciu melódiu a umožňuje počuť návštevníka stojaceho pred vonkajšou jednotkou.
5	Svorkovnica	5-1: pripojenie k sieťovému napájaniu. 5-2: pripojenie k vonkajšej jednotke. 5-3: pripojenie druhého monitora (voliteľné vybavenie).
6	Čítačka pamäťovej karty micro SD	Umožňuje ukladanie fotografií z kamery vonkajšej jednotky a použitie vlastného zvuku zvonenia zo súboru MP3. Poznámka: Monitor sa dodáva vrátane vlozenej karty micro SD.
7	LED kontrolka	Umožňuje skontrolovať správnosť zapojenia v priebehu inštalácie alebo signalizuje zmeškaný hovor v prípade neprítomnosti.

3.1.2 Vonkajšia jednotka


Vonkajšiu jednotku je možné prepojiť s motorovým pohonom brány a s elektrickým otváračom/zámkom (12 V AC/DC – max. 800 mA). Otváranie brány a bránky/dverí možno ovládať priamo z monitora videotelefónu.

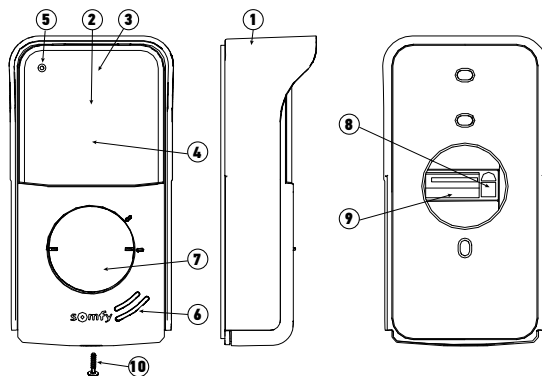

Č.	Označenie	Popis
1	Dažďový kryt	Chráni kameru pred dažďom a slnečným svetlom.
2	Kamera	Sníma návštevníka a odosiela obrazové súbory do monitora.
3	Prisvetľovacia infračervená LED	Umožňuje snímání návštevníkov za tmy.
4	Detektor svetelného jasu	Umožňuje automatické rozsvietenie infračervenej LED pri zníženej viditeľnosti.
5	Mikrofón	Umožňuje návštevníkovi komunikovať s osobou vnútri domu.
6	Reproduktor	Umožňuje návštevníkovi počuť osobu vnútri domu.
7	Podsvietený štítok menovky Podsvietené volacie tlačidlo	Na štítku môžete uviesť svoje meno. Umožňuje návštevníkovi spustiť zvonenie na monitore. Kamera začne snímať a obrazovka monitora sa rozsvieti.
8	Trimer na nastavenie hlasitosti odposluchu	Umožňuje nastaviť hlasitosť reproduktora vonkajšej jednotky.
9	Svorkovnica	Umožňuje prepojiť vonkajšiu jednotku s monitorom, s motorovým pohonom brány a s elektrickým otváračom/zámkom.
10	Špeciálna poistná skrutka	Znemožňuje otvorenie vonkajšej jednotky bez použitia špeciálneho skrutkovača.


3.2 Montáž menovky

- [1]. Pomocou výstupkov stlačte držiak štítka menovky a otočte ním o 40° proti smeru hodinových ručičiek.

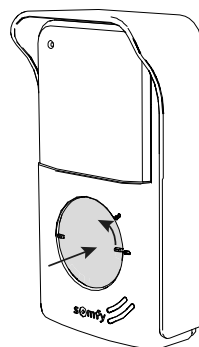


- [2]. Naddvihnite držiak štítku. Štítok s menovkou je umiestnený medzi držiakom a elastomérovým tesnením pred pridržiavacou dosťoučkou.

Poznámka: Štítok s menovkou obsahuje dva výrezy zodpovedajúce výstupkom nachádzajúcim sa za držiakom štítku.

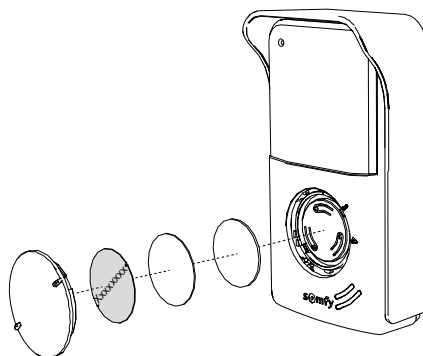

- [3]. Meno napíšte na prázdny štítok permanentným popisovačom (zarovnajte nápis s výrezmi na štítku), potom nasadte štítok vrátane držiaka späť na miesto a zaistite otočením držiaka o 40° v smere pohybu hodinových ručičiek, kým nebudete počuť cvaknutie.

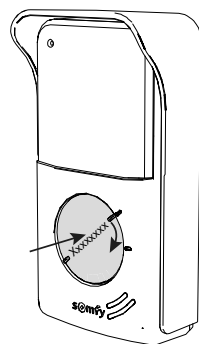

4 - UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRIANIE

Videotelefón V500 v sebe spája dve sféry fungovania: funkcie videotelefónu na jednej strane a funkciu bezdrôtového ovládača zariadení domácnosti na strane druhej.


V prvej sfére sa jedná o funkcie, ako je napríklad komunikácia medzi vonkajšou jednotkou a monitorom, obojsmerný audio prenos medzi dvoma monitormi (voliteľné vybavenie), správa fotografií, otváranie elektrického otvárača/zámku a brány a takisto nastavenia (napr. kontrast, jas, zvonenie).

V druhej sfére ide o funkciu bezdrôtového ovládania zariadení domácnosti vybavených prijímačom io-homecontrol® (napr. rolety, osvetlenie, garážové vráta).

4.1 VIDEOTELEFÓN

4.1.1 Úvodná obrazovka

Obrazovka sa automaticky rozsvieti, ak je detegovaný pohyb vo vzdialenosti 20 – 30 cm od nej alebo ak sa dotknete obrazovky v akomkoľvek mieste.

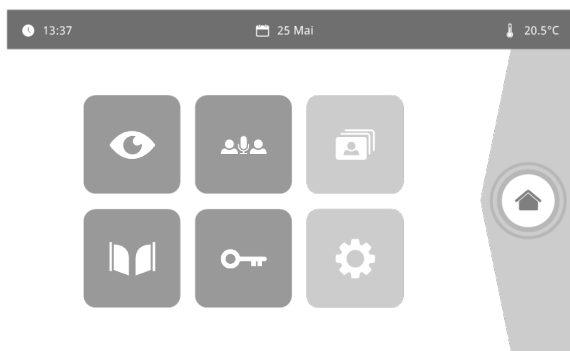

Ikona	Názov ikony	Funkcia
	Vonkajšia teplota	Teplotný snímač sa nachádza vo vonkajšej jednotke.
	Live	Zobrazenie živého prenosu obrazu z kamery vonkajšej jednotky (režim sa aktivuje na 120 s)
	Interkom	Volanie na druhý (prídavný) monitor (režim komunikácie je aktívny 120 s)
	Ponuka fotografií	Zobrazenie fotografií urobených manuálne a automaticky počas neprítomnosti. Číselný údaj značí počet fotografií, ktoré neboli dosiaľ zobrazené.

Ikona	Názov ikony	Funkcia
	Brána	Otvorenie brány.
	Elektrický zámok	Otvorenie elektrického otvárača/zámku.
	Vlastné nastavenia	Zobrazenie nastavení videotelefónu.
	Ovládanie zariadení v dome	Zobrazenie režimu ovládania zariadení io-homecontrol®.

4.1.2 Odpoveď návštevníkovi

Pri komunikácii s návštevníkom sa zobrazí nižšie uvedená obrazovka.



Na prijatie hovoru stlačte ikonu „Zdvihnúť slúchadlo“. Mikrofón monitora a reproduktor vonkajšej jednotky sa aktivujú až po prijatí hovoru.

Počas hovoru je možné:

- otvoriť bránu;
- otvoriť elektrický otvárač/zámok;
- urobiť snímku návštevníka;
- ovládať zariadenia io-homecontrol® (osvetlenie vchodu, garážové vráta atď.).

Po skončení komunikácie stlačte ikonu „Zavesiť slúchadlo“.

Ikona	Názov ikony	Funkcia
	Zdvihnúť slúchadlo	Prijatie žiadosti o komunikáciu / aktivácia hlasového spojenia
	Zavesiť slúchadlo	Prerušenie prebiehajúcej komunikácie
	Brána	Otvorenie brány

Ikona	Názov ikony	Funkcia
	Elektrický zámok	Otvorenie elektrického otvárača/zámku
	Fotoaparát	Manuálne urobienie fotografie
	Ovládanie zariadení v dome	Zobrazenie režimu ovládania zariadení io-homecontrol®.

4.1.3 Komunikácia s druhým monitorom (interkom)

Ak máte k dispozícii druhý monitor (nie je súčasťou sady), je možné komunikovať medzi oboma monitormi podobne ako telefónom (iba audio prenos).

Ikona	Názov ikony	Funkcia
	Zdvihnúť slúchadlo	Prijatie žiadosti o komunikáciu / aktivácia hlasového spojenia
	Zavesiť slúchadlo	Prerušenie prebiehajúcej komunikácie / odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Ikona	Názov ikony	Funkcia
	Reproduktor „-“	Zníženie hlasitosti monitora
	Reproduktor „+“	Zvýšenie hlasitosti monitora

4.1.4 Správa fotografií návštevníkov

Monitor sa dodáva spolu s kartou (micro) SD o kapacite 16 GB. Cez videotelefón na ňu možno uložiť až 800 fotografií (veľkosť jednej fotografie 200 kB). Pri každom zmeškanom volaní návštevníka sa fotografia urobí automaticky.

Ikona	Názov ikony	Funkcia
	Nová fotografia	Upozornenie, že fotografia zatiaľ nebola zobrazená
	Kôš	Vstup do režimu selektívneho mazania
	Zmazanie	Odstráni fotografiu označenú krížikom

Ikona	Názov ikony	Funkcia
	Zobrazenie v páse	Zobrazenie fotografií v rade za sebou (náhľad 3 fotografií súčasne)
	Panely	Zobrazenie fotografií vo forme panelov (náhľad 12 fotografií súčasne)

4.1.5 Všeobecné nastavenia

Ikona	Názov ikony	Funkcia
	Glóbus	Voľba jazyka.
	Kalendár a hodiny	Nastavenie času a/alebo dátumu.
	Zvonenie	Výber vyzváňacej melódie.

Ikona	Názov ikony	Funkcia
	Fotografia	Výber pozadia obrazovky.
	Všeobecné nastavenia	Zobrazenie nastavení videotelefonu.
	Ovládanie zariadení v dome	Zobrazenie nastavení bezdrôtového ovládania zariadení io-homecontrol®.

Import vyzváňacej melódie vo formáte MP3 z karty micro SD

Namiesto 5 implicitných vyzváňacích melódií videotelefonu môžete použiť zvonenie vo formáte MP3 podľa vlastného výberu. Na toto nastavenie si zobrazte ponuku „Zvonenie“ v oddiele OBEČNÉ NASTAVENIA. Potom stlačte túto ikonu.

Poznámka: Vytváranie vyzváňacích melódií vo formáte MP3 je určené pokročilým používateľom.

Aby zvonenie bolo kompatibilné s vašim videotelefonom, je nutné dodržať nasledujúcich päť podmienok:

- max. veľkosť súboru = 100 kB;
- max. dĺžka prehrávania súboru = 45 s (pri zachovaní max. veľkosti súboru);
- formát = mp3;
- názov súboru – nepoužívajte zvláštne znaky ani diakritiku;
- max. počet znakov = 12.

Na vytváranie vlastnej vyzváňacej melódie môžete použiť softvér Audacity (otvorený a bezplatný softvér):

<http://www.audacityteam.org>.

Podľa typu východiskového audio súboru môže byť potrebné nainštalovať si pluginy Lame-MP3 encoder a FFmpeg import/export. Postup ich sťahovania nájdete v pokynoch k programu Audacity (Upraviť>Nastavenia>Knihnice / Edit>Preferences>Libraries).

Poznámka: Pri exportu súboru do formátu MP3 nezabudnite kliknúť na tlačidlo „možnosti“ a znížiť kvalitu súboru na najnižšie minimum, čím zmenšíte jeho veľkosť.


Na nahratie zvonenia MP3 do priečinka „MP3“ vložte kartu micro SD do priloženého adaptéru pre PC/Mac.

U štandardného súboru MP3 možno získať obdobný výstup, ako je uvedený v tabuľke.

	Veľkosť	Dĺžka
Východiskový súbor	2 123 kB	2 min 15 s
Orezaný súbor	159 kB	9 s
Orezaný a komprimovaný súbor	82 kB	9 s




Nastavenia videotelefónu

Ikona		Názov ikony	Funkcia
		Farba	Prispôsobenie farebnosti fotografií a videí získaných pomocou kamery vonkajšej jednotky.
		Jas	Prispôsobenie jasú fotografií a videí získaných pomocou kamery vonkajšej jednotky.
		Kontrast	Prispôsobenie kontrastu fotografií a videí získaných pomocou kamery vonkajšej jednotky.
		Hlasitosť	Úprava hlasitosti zvukov vychádzajúcich z monitora.
		Verzia softvéru	Zobrazenie aktuálnej verzie softvéru / aktualizácia verzie softvéru, ak je dostupná.
		Obnovenie výrobných nastavení	Reinicializácia všetkých parametrov videotelefónu.
		Kalibrácia vonkajšej teploty	Prispôsobenie hodnoty teploty udávanej snímačom integrovaným vo vonkajšej jednotke.
		Monitor: Hlavný/prídavný	Označenie monitora, na ktorom je práve prevádzané nastavenie, za hlavný (primárny), alebo prídavný (sekundárny). Poznámka: Pokiaľ zostava obsahuje iba jeden monitor, je nutné ponechať ho označený ako „hlavný“.
		Čas aktivácie otvárača	Nastavenie času aktivácie výstupu otvárača / elektrického zámku (2, 5 alebo 10 s).
		Automatická detekcia pohybu	Aktivácia/deaktivácia automatického rozsvietenia obrazovky, keď monitor deteguje prítomnosť používateľa.

Nastavenie hlasitosti zvuku vonkajšej jednotky

Na nastavenie hlasitosti reproduktora vonkajšej jednotky použite skrutkovač, pomocou ktorého budete otáčať trimrom na zadnej strane vonkajšej jednotky:

- v smere pohybu hodinových ručičiek na zvýšenie hlasitosti;
- proti smeru pohybu hodinových ručičiek na zníženie hlasitosti.

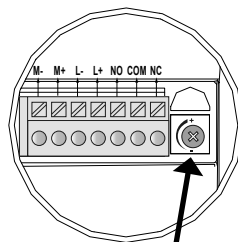

4.2 BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE ZARIADENÍ io-homecontrol®

Monitor je vybavený vysielacom io-homecontrol®. Je kompatibilný výhradne so zariadeniami disponujúcimi technológiou rádiového prenosu io-homecontrol®.


Používa sa na individuálne alebo skupinové ovládanie nasledujúcich zariadení značky Somfy:

- motorový pohon garážových vrát;
- prijímač na ovládanie osvetlenia;
- motorový pohon rolety;
- motorový pohon brány
- atď.

Táto funkcia je umožnená vďaka systému rádiových kanálov označených stĺpcami (pozri „4.2.1 Úvodná obrazovka“). Každý kanál zodpovedá jednému konkrétnemu diaľkovému ovládaču a môže ovládať jedno alebo niekoľko zariadení. Počet zariadení, ktoré je možné ovládať prostredníctvom jedného kanálu, nie je obmedzený. Na ovládanie jedného kanálu stačí stlačiť príslušnú položku v danom stĺpci.

Dôležité: Skontrolujte, či sa zariadenie, ktoré chcete bezdrôtovo ovládať, nachádza v dosahu rádiového signálu monitora.

4.2.1 Úvodná obrazovka

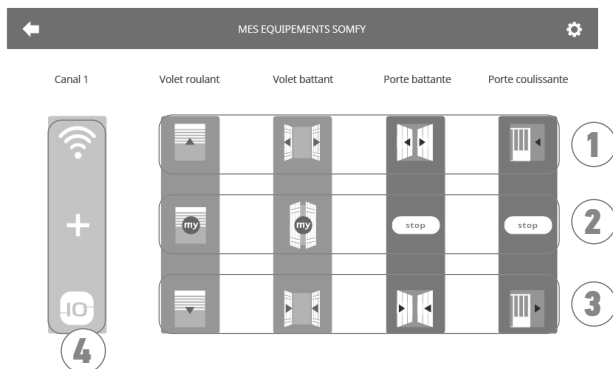

Č.	Označenie	Funkcia
1	Horné tlačidlo	Otvorenie/rozsvietenie zariadenia io-homecontrol®.
2	Prostredné tlačidlo	Zastavenie pohybu zariadenia io-homecontrol®. Uvedenie zariadenia io-homecontrol® do tzv. obľúbenej polohy.

Č.	Označenie	Funkcia
3	Dolné tlačidlo	Zatvorenie/zhasnutie zariadenia io-homecontrol®.
4	Sivo označený kanál	Ku kanálu nie je aktuálne priradené žiadne zariadenie io-homecontrol®.

4.2.2 Pridanie zariadenia io-homecontrol®

Na pridanie zariadenia io-homecontrol® stlačte najprv  na úvodnej obrazovke a potom:

-  uprostred obrazovky, keď sa jedná o prvé pridávané zariadenie;
-  v pravom hornom rohu obrazovky, potom  naľavo na pridanie 2. a ďalších zariadení.

Po začatí postupu pridania nového zariadenia sa vám na monitore budú postupne zobrazovať jednotlivé kroky a pokyny. V prípade pochybností si preštudujte príručku k svojmu zariadeniu io-homecontrol®.

Príklad: Pridanie rolety io-homecontrol®

- [1]. Vyberte typ zariadenia (napr. Roleta).
- [2]. Zvoľte kanál, ku ktorému chcete zariadenie priradiť (napr. kanál 1). Roleta sa potom zobrazí na danom kanále. Stlačte „Pokračovať“.
- [3]. Pomenujte tento kanál (napr. „Obyvaci“); max. dĺžka 7 znakov.

Poznámka: Klávesnica je implicitne nastavená na písanie veľkých písmen. Kliknutím na tlačidlo  môžete použiť aj malé písmená. Stlačte „OK“.

- [4]. Teraz vykonajte 3 kroky, ktoré sa zobrazujú na obrazovke:

- (1). Pripravte si pôvodný ovládač rolety, tzn. nástenný alebo prenosný ovládač, ktorý ovláda iba túto jednú roletu. Pomocou tohto pôvodného ovládača roletu pootvorte.

Poznámka:

- Ak ste pôvodný ovládač stratili alebo ak je poškodený a bol jediný, ktorým bolo možné roletu ovládať, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Somfy.

- Ak na ovládanie rolety používate ešte ďalší ovládač, vykonajte nasledujúce kroky pomocou neho.


- (2). Stlačte tlačidlo PROG na pôvodnom ovládači na min. 3 sekundy: Ovládaný výrobok zareaguje (napr. roleta sa krátko pohne tam a späť). Funkcia párovania (PROG) je aktivovaná na dobu 10 minút.

Poznámka: Ak sa vám na ovládači nedarí nájsť tlačidlo PROG, preštudujte si jeho používateľskú príručku.

- (3). Na monitore stlačte tlačidlo „Spárovať“.

- [5]. Stlačením tlačidla „Test“ skontrolujte, či spárovanie prebehlo úspešne.

- [6]. Ak roleta reaguje, stlačte „Pokračovať“. V opačnom prípade stlačte „Zopakovať“ alebo „Ukončiť“.

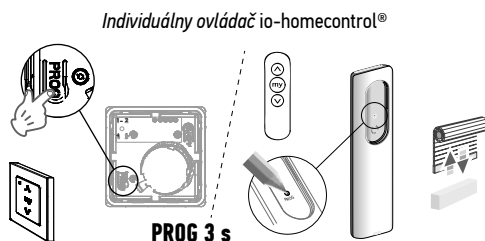

Špecifický prípad: Pridanie zariadenia k už obsadenému kanálu

Na jednom rádiovom kanáli je možné spárovať niekoľko zariadení io-homecontrol®, a vytvárať tak ich skupiny. Všetky zariadenia priradené k rovnakému kanálu budú teda fungovať spoločne. Pridanie nového zariadenia urobte podľa postupu popísaného vyššie („4.2.2 Pridanie zariadenia io-homecontrol®“). Vo fáze voľby kanála zvoľte už obsadený kanál.

Poznámka: Na dosiahnutie optimálnej ergonomie používania odporúčame zoskupovať na jednom rádiovom kanáli zariadenia rovnakého typu. Ak zariadenie, ktoré priradíte k obsadenému kanálu, nie je toho istého typu (napr.: pridanie rolety ku kanálu, ku ktorému je priradené osvetlenie), na obrazovke bude uprednostnená ikona znázorňujúca posledné pridané zariadenie (roletu). Názov kanála však možno meniť aj po pridaní nového zariadenia (napr.: „Obyvaci“ namiesto „Svetla“).

4.2.3 Pridanie systému na spúšťanie scenárov Somfy io-homecontrol®

- [1]. Vyberte typ zariadenia (napr.: systém na spúšťanie scenárov).
- [2]. Zvoľte kanál, ku ktorému chcete zariadenie priradiť (napr. kanál 1). Na danom kanále sa zobrazí ikona „Play“. Stlačte „Pokračovať“.
- [3]. Pomenujte tento kanál (napr. „Scenar“); max. dĺžka 7 znakov. Stlačte „OK“
- [4]. Cez svoj počítač sa pripojte k rozhraniu riadiacej jednotky TaHoma (alebo inej) na pridávanie zariadení a postupujte podľa inštrukcií na pridanie ovládača / spúšťača scenárov.
- [5]. Potom vykonajte 2 kroky, ktoré sa zobrazia na obrazovke videotelefónu.

4.2.4 Odobratie zariadenia io-homecontrol®

Na odobratie zariadenia io-homecontrol® stlačte najprv  na úvodnej obrazovke a potom  vpravo hore. Nakoniec stlačte  uprostred obrazovky.

Po začatí postupu odobratia zariadenia sa vám na monitore budú postupne zobrazovať jednotlivé kroky a pokyny. V prípade pochybností si preštudujte príručku k svojmu zariadeniu io-homecontrol®.

Poznámka: Jednotlivé kroky sú tie isté ako v postupe na pridanie zariadenia, pozri „4.2.2 Pridanie zariadenia io-homecontrol®“.

5 - ÚDRŽBA

5.1 Čistenie

Na údržbu videotelefónu sa používa suchá a mäkká handrička, bez rozpúšťadiel. Pred čistením odpojte prístroj od zdroja napätia.

6 - TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnútná jednotka (monitor)		
Napájanie	Typ	Adaptér sieťového napájania 100 – 240 V / 50 – 60 Hz alebo Napájacia jednotka na DIN lištu 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
	Ochrana proti obrátenej polarite	Áno
Obrazovka		Dotyková obrazovka 7" – rozlíšenie: 800 × 480 pixelov
Max. čas hovoru		2 minúty
Prevádzková teplota		–10 °C až +55 °C
Max. vzdialenosť medzi monitorom a vonkajšou jednotkou		150 metrov
Rádiový vysielateľ	Pracovná frekvencia	 868,700 MHz – 869,200 MHz e.r.p. < 25 mW 200 metrov (vo voľnom priestore)
	Dosah	
Vonkajšia jednotka		
Kamera		Zorný uhol: H: 102° / V: 68°
Snímanie za tmy		Infračervené LED
Prevádzková teplota		–20 °C až +55 °C
Výstupy		- Výstup otvárača => 12 V / 800 mA, nastaviteľný čas 2, 5 alebo 10 s - Výstup brány => 1 s

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 Cluses

www.somfy.com

somfy®



5154059A

SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, s. capitalom 35.000.000 €, RCS Annecy 303.970.230 - 12/2019

Uvedené vyobrazenia nie sú záväžujúce.